

GARANTÍA

Descripción: Enfriador de Vinos
Modelo: HVCE24CBH

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
- Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
4. En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
 - b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
 - c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO: _____ MARCA: _____
MODELO: _____ No. DE SERIE: _____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____
CALLE Y NÚMERO: _____ COLONIA O POBLADO: _____
CIUDAD/CÓDIGO POSTAL: _____ FECHA DE ENTREGA: _____
SELLO Y FIRMA: _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES		
Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a su domicilio, visite nuestro sitio de Internet: www.koblenz.com.mx o llame sin costo al 01800 849 4711		
Guadalajara, Jal.	Cincinnati No. 125 Sector Reforma	01800 711 8046 01800 711 8047
Monterrey, N.L.	Platón Sánchez No. 1860 Norte, Col. 1º de Mayo	01800 711 8114 01800 712 7714
Edo. de México	Av. Ciencia No. 28, Fraccionamiento Industrial Cuamatla Cuautitlán Izcalli	01800 849 4711 (55) 5864 0300

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Av. Ciencia No. 28, Fraccionamiento Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli Edo. de México,
C.P. 54730; Tel. (55) 5864-0300



19-0940-00



Enfriador de Vinos



Manual del Usuario
Para el Modelo: **HVCE24CBH**

ANTES DE OPERAR ESTE APARATO LEA
CUIDADOSAMENTE LAS **INSTRUCCIONES DE
USO.**

Haier®

Quality ▪ Innovation ▪ Style

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PELIGRO

Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados dentro. Antes de deshacerse de su enfriador de vinos, quite las puertas. Deje los anaqueles en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente."

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

115 V~ 60 Hz 2,2 A

USO DOMÉSTICO

PROBLEMAS FRECUENTES

El enfriador de vinos no funciona:

- Revise que el enfriador de vinos esté conectado.
- Revise que haya corriente eléctrica en el tomacorriente, revisando el interruptor de circuito.

El vino está demasiado caliente:

- Apertura constante de la puerta.
- Revise que los empaques estén bien sellados.
- Ajuste el control de temperatura al ajuste más frío.

El vino está demasiado frío:

- Si la configuración del control de la temperatura es demasiado fría, ajuste a una configuración más caliente.

Acumulación de humedad en el interior o exterior del enfriador de vinos:

- Esto es normal durante periodos de alta humedad.
- Apertura constante o prolongada de la puerta.
- Revise que los empaques de la puerta estén bien sellados.

La puerta del enfriador de vinos no funciona:

- Nivele el enfriador de vinos.
- Cerciérese de que las botellas y los estantes estén bien colocados y no obstruyan el cierre de la puerta.

*** Recomendamos que los vinos que necesiten una temperatura más baja, sean colocados en la zona inferior del enfriador de vinos.**

Interrupciones de Energía

- Pueden ocurrir ocasionalmente interrupciones de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente cuando ocurra una interrupción en el sistema eléctrico. Cuando la electricidad haya regresado, vuelva a conectar el cable eléctrico.
- Para las vacaciones o las ausencias largas, desconecte el enfriador de vinos, limpie las juntas y la puerta según la sección de “Limpieza General”. Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior. Al mudarse, siempre traslade el enfriador de vinos verticalmente. No lo traslade con la unidad colocada horizontalmente.

INDICE

	PÁGINA
PRECAUCIONES	4
PARTES Y CARACTERÍSTICAS	5
INSTALACIÓN DE SU ENFRIADOR DE VINOS	6
Desempaque de su Enfriador de Vinos	6
Nivelación de su Enfriador de Vinos	6
Circulación Apropiaada del Aire	6
Requisitos Eléctricos	7
Uso de Extensiones	7
Limitaciones de la instalación	7
Alineación de la puerta	7
CARACTERÍSTICAS Y USO DEL ENFRIADOR DE VINOS	8
Regulación de la Temperatura	8
Ajustes de la Temperatura	8
Estantes	8
CUIDADOS Y LIMPIEZA ADECUADA DEL ENFRIADOR DE VINOS	9
Limpieza y Mantenimiento	9
Interrupciones de la Corriente Eléctrica	10
Vacaciones y Mudanza	10

Gracias por utilizar nuestro producto Haier. Este sencillo manual le orientará con respecto al mejor uso que puede darle a su enfriador de vinos.

Modelo

Número de Serie

Recuerde tomar nota del modelo y número de serie. Ambos se encuentran impresos en una etiqueta en la parte posterior del enfriador de vinos.

Fecha de Compra

PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice este aparato, siempre aplique las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1) Use este enfriador de vinos solamente para el propósito que fue creado como se describe en esta guía de usos y cuidados.
- 2) Este enfriador de vinos debe de ser instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ser usado. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
- 3) Nunca desconecte su enfriador jalando del cordón. Siempre sujete la clavija firmemente y jálela hacia afuera del tomacorriente.
- 4) Desconecte el enfriador de vinos antes de limpiarlo o del mantenimiento general. Nota: No intente repararlo usted mismo. Llame a un agente calificado para cualquier reparación.
- 5) Si usted está reemplazando un enfriador de vinos antiguo, retire las puertas del mismo antes de guardarlo o tirarlo y deje los estantes en su lugar. Esto reducirá la posibilidad de peligro a los niños.
- 6) Este enfriador de vinos no debe ser empotrado o colocarse dentro de un hueco; para su correcto funcionamiento debe tener una buena ventilación (por favor vea la sección de instalación para mayor información).
- 7) No opere el enfriador de vinos en presencia de sustancias inflamables.
- 8) No guarde comida en el enfriador de vinos, ya que la temperatura dentro del mismo puede no ser lo suficientemente fría para prevenir la descomposición de la comida.
- 9) Si el cordón tomacorriente es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- 10) Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 11) Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

CUIDADOS Y LIMPIEZA ADECUADA DEL ENFRIADOR DE VINOS

Limpieza y Mantenimiento

Advertencia: Para evitar una descarga eléctrica siempre desenchufe su enfriador de vinos antes de limpiarlo. El ignorar esta advertencia puede causar lesiones o la muerte.

Precaución: Antes de usar productos de limpieza, siempre lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños al producto.

En General:

- Si se ha juntado agua en la bandeja de goteo de la parte posterior de la unidad, tire el agua y reinserte la bandeja de goteo en el soporte.
- Prepare una solución de limpieza de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Use una esponja o un trapo suave, humedecidos con la solución de limpieza, para su enfriador de vinos.
- Enjuague con agua limpia y seque con un trapo suave.
- No use químicos fuertes, abrasivos, amoníaco, cloro, detergentes concentrados, disolventes o estropajos metálicos. Algunos de estos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su enfriador de vinos.

Juntas de las puertas:

- Limpie las juntas de la puerta cada 3 meses de acuerdo a las instrucciones generales.

CARACTERÍSTICAS Y USO DEL ENFRIADOR

Programación Inicial:


- El enfriador de vino está programado de fábrica para que automáticamente se ajuste a los requerimientos de temperatura para los vinos tinto o blanco. Si usted en su mayoría guarda vinos blancos, presione el botón de "White wine" (vino blanco) y el enfriador de vino mantendrá una temperatura promedio entre 7° y 10°C. Al presionar el botón de "Red Wine" (vino tinto), mantendrá una temperatura promedio de 13° a 15°C.

- El enfriador de vino puede programarse a cualquier temperatura que usted desee dependiendo de las necesidades de enfriamiento que necesite.

Para programar la temperatura, presione ambos botones de "White Wine" y el "Red Wine" simultáneamente y manténgalos oprimidos por aproximadamente 3 segundos. Ahora usted se encuentra en la modalidad de programación de la temperatura. Para disminuir la temperatura oprima el botón "White Wine" y para incrementarla oprima el botón "Red Wine". Al presionar el botón 3 veces usted ajustará la temperatura 3 grados, oprima 4 veces y dará como resultado 4 grados, 5 veces y serán 5 grados y así sucesivamente. Una vez que haya seleccionado la temperatura deseada, oprima el botón "Set" (Luz). Ahora el enfriador de vino ha sido programado y la pantalla LED retornará a la temperatura interna actual.

- Habrá una variante de 3 grados +/- entre la temperatura que usted seleccionó y la temperatura indicada en la pantalla LED. Esto ocurre porque el enfriador de vino se activa y desactiva tratando de mantener la temperatura que programó. Hay a menudo una variante de 10° entre los anaqueles superiores e inferiores del enfriador de vino. De manera que si usted ha programado el enfriador de vino a 50° y tiene una mezcla de vino tinto y vino blanco, deberá poner el vino blanco en el anaquel inferior donde la temperatura será de 7°C y colocar el vino tinto en el anaquel superior donde la temperatura será de 13°C.

Temperatura

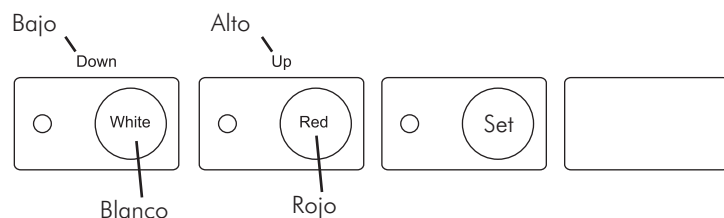

PARTES Y CARACTERÍSTICAS



1. Estantes móviles
2. Display de temperatura
3. Puerta
4. Ajuste de la puerta
5. Nivelación de las patas

INSTALACIÓN DE SU ENFRIADOR DE VINOS

Desempaque de su enfriador de vinos

1. Retire todo el material de empaque. Esto incluye la base de unicel y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios del enfriador de vinos en el interior y exterior. Deslice y saque la protección de plástico o unicel usada para proteger al compresor de daños durante el envío debido a la vibración y los golpes.
2. Inspeccione y retire cualquier resto del empaque, la cinta adhesiva o los materiales impresos antes de encender el enfriador de vinos.

Nivelación de su enfriador de vinos

- Su enfriador de vinos tiene cuatro patas de nivelación que están situadas en las esquinas delanteras y posteriores de su enfriador de vinos. Después de poner su enfriador en la posición definitiva, puede nivelarlo.
- Puede ajustar las patas niveladoras girándolas a la derecha para elevar el enfriador de vinos y girándolas a la izquierda para bajarlo. La puerta del enfriador de vinos cerrará con más facilidad cuando las patas niveladoras son elevadas.
- Instale las patas enroscándolas en la parte inferior del enfriador de vinos.

Circulación apropiada del aire

- Para asegurar que su enfriador de vinos funcione con la eficiencia máxima para la que fue diseñado, éste debe ser instalado en un lugar donde haya una circulación de aire adecuada, conexiones eléctricas y de tubería.
- Estas son las distancias recomendadas que deben dejarse alrededor del enfriador de vinos:
Lados..... 2" (50mm)
Parte Superior..... 4" (100mm)
Parte Posterior..... 2" (50mm)
- No sobrepase el volumen de su enfriador de vinos, para la correcta circulación de aire.

NOTA: Deje suficiente espacio en el frente de la unidad para abrir la puerta a 120°.

Requisitos Eléctricos

- Asegúrese de que haya un tomacorriente apropiado (110 V~, 15 Amp) con una conexión a tierra apropiada para hacer funcionar el enfriador de vinos.
- Evite el uso de adaptadores de tres patas o el cortar la tercer pata de conexión a tierra para poder conectar en un tomacorriente bifásico. Esto sería peligroso ya que no proveería al enfriador de vinos con una conexión a tierra adecuada y podría resultar un riesgo de descarga eléctrica.

Uso de Extensiones

- El uso de un cable de extensión, puede causar peligros potenciales de seguridad bajo ciertas condiciones.

Si es necesario usar un cable de extensión, éste deberá ser un cable de uso rudo con contactos y clavija aterrizada (3 hilos).

Limitaciones de Instalación

- No instale su enfriador de vinos en ningún lugar que no tenga el aislamiento o la calefacción apropiada, por ejemplo una cochera, etc. Su enfriador de vinos no fue diseñado para funcionar a temperaturas ambiente abajo de los 12°C (55°F) o arriba de los 26°C (78°F).
- Seleccione un lugar adecuado para el enfriador de vinos sobre una superficie sólida y nivelada alejado de los rayos directos del sol o de una fuente de calor como la de los radiadores, rejillas de calefacción, estufas, etc. Cualquier desnivelación del piso debe ser corregido con las patas niveladoras ubicadas en las esquinas inferiores frontales del enfriador de vinos.
- Su enfriador de vinos se diseña para la instalación libre. No se diseña para la aplicación incorporada.

NOTA: Para reducir el riesgo de oxidación evite colocar el enfriador de vinos en un lugar húmedo.

Alineación de la Puerta

1. Quite la cubierta de los tornillos.
2. Quite la cubierta de la bisagra superior.
3. Afloje los tornillos de la bisagra usando un destornillador de punta de cruz.
4. Ajuste la puerta y luego vuelva a apretar los tornillos.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior.